


4" BATHROOM SOFFIT VENT INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Soffit Vent is designed for use with bathroom exhaust fans only. Installing a sister joist or cross brace is recommended to prevent the soffit from sagging. Vent exit should be installed at the outermost edge of the soffit for best performance.

Importante: La ventilación de sofito está diseñada para usarse únicamente con extractores de baño. Se recomienda instalar una vigueta hermana o un refuerzo transversal para evitar que el sofito se hunda. La ventilación del sofito debe instalarse en el borde más alejado del sofito.

HOW TO INSTALL: / PASOS DE INSTALACIÓN

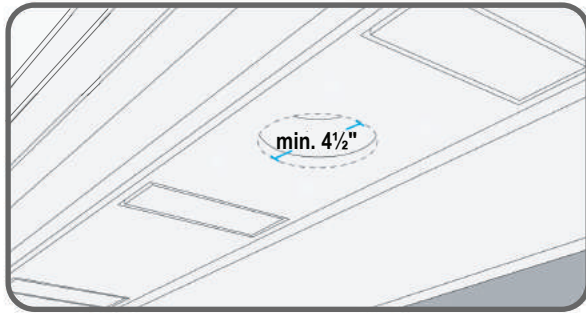


STEP 1

Measure a 4½" diameter minimum cut where you will install soffit vent.

PASO UNO

Mida un corte mínimo de 4½" de diámetro donde instalara la ventilacion de sofito.

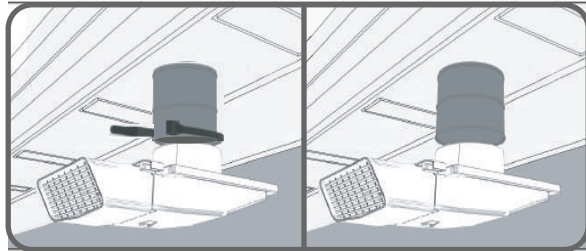


STEP 2

Pull transition flex duct through opening and attach to top of soffit vent using a zip tie. For hard duct installation, pull transition duct through opening, attach duct and soffit vent, seal connection with tape or caulk.

SEGUNDO PASO

Hale el conducto flexible de transicion a traves de la abertura y fijelo a la parte superior de la ventilacion del sofito con una brida de plastico. Instalacion de conducto duro: Hale el conducto de transicion a traves de la abertura, fije el conducto y la ventilacion del sofito, selle la conexion con cinta o masilla.

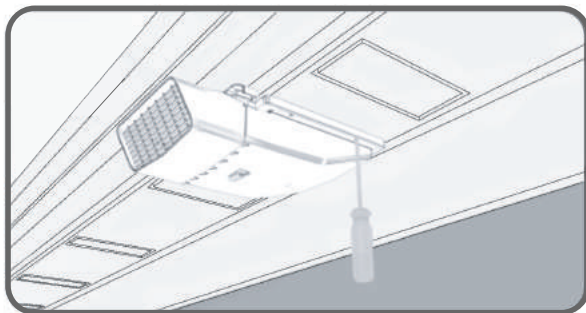

STEP 3

Push attached duct and soffit vent into hole. Attach to soffit using four (4) provided screws.

PAS TRES

Empuje el conducto adjunto y la ventilacion del sofito en el orificio. Fije al sofito con los cuatro (4) tornillos provistos.